

# Паспорт — Гарантийный талон

## Руководство по эксплуатации и установке светильника. Гарантийный талон. «Прожектор светодиодный уличный Лучезар 115 вторичная оптика 15 градусов»

Благодарим Вас за то, что вы выбрали продукцию компании ООО ИЗСС "Светозар"

### 1. Основные сведения об изделии

Данный паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения технической информации уличных светодиодных светильников серии **«Прожектор светодиодный уличный Лучезар 115 вторичная оптика 15 градусов»** (далее по тексту – «Светильник»). Название модели и заводской номер указан на информационной табличке.

Светильники предназначены для уличного и внутреннего освещения. В светильниках применяются высококачественные светодиоды производства CREE, LG, Samsung, или Seoul.

Светильники обладают следующими преимуществами: отсутствие стробоскопического эффекта, стабильная сила света во всем диапазоне питающих напряжений, устойчивость к вибрациям, широкий диапазон рабочих температур, малое время выхода на рабочий режим (менее 2 секунд), высокий уровень влагозащиты, срок службы 20 лет (при 8 часовом рабочем дне). Корпус выполнен из алюминиевого профиля со стеклом из противоударного поликарбоната. Все уплотнители выполнены из силиконовой резины, крепеж из оцинкованной стали. Светильники снабжены системами защиты от перегрева и превышения напряжения питания. Светильники могут комплектоваться подвесным или поворотным креплением. По согласованию светильники могут быть укомплектованы креплением на трубу (консоль).

Вид климатического исполнения УХЛ 1

### 2. Комплектность поставки

| Таблица №1 |                                                                                           |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| №          | Комплектующие                                                                             | кол-во |
| 1.         | Светильник <b>Прожектор светодиодный уличный Лучезар 115 вторичная оптика 15 градусов</b> | 1      |
| 2.         | Комплект крепления                                                                        | 1      |
| 3.         | Распределительная коробка                                                                 | 1      |
| 4.         | Паспорт, руководство по эксплуатации и установке                                          | 1      |
| 5.         | Упаковка                                                                                  | 1      |

### 3. Технические характеристики

| Таблица №2 |                                                   |              |                    |                 |                                 |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| Артикул    | Наименование                                      | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Масса Нетто, кг | Габариты светильника, мм, ДхШхВ |
| 114787     | <b>Лучезар 115 - угол рассеивания 15 градусов</b> | 115          | 17250              | 5.1             | 750×112×129                     |

#### **4. Правила транспортировки и хранения**

4.1. Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. 4.2. Допускается хранение светильников в упаковке и без нее: на стеллажах, в закрытых сухих помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. 4.3. Температура транспортировки от -60 до +60°C при относительной влажности не более 95%.

#### **5. Обслуживание светильников**

5.1. При загрязнении светильника, его можно помыть под струей воды, без применения чистящих средств (светильник должен быть отключен). Дополнительного обслуживания не требуется.

#### **6. Гарантийные обязательства**

6.1. Гарантийный срок светильника составляет 5 лет (но не более 5,5 лет со дня выпуска предприятием-изготовителем).

6.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия завода-изготовителем, который указывается в настоящем гарантийном паспорте.

6.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями-посредниками (дилерами), завод-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

6.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, предъявить светильник с паспортом заводу-изготовителю или отправить фото по электронной почте [garant@svzar.ru](mailto:garant@svzar.ru).

6.5. К гарантийному ремонту принимаются светильники, если вы привезли или отправили транспортной компанией до завода-изготовителя или сервисного центра не подвергавшиеся конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта завода-изготовителя.

6.6. Вскрытие светильника возможно на месте, для извлечения и замены блока питания, вышедшего из строя, только с разрешения завода-изготовителя или сервисного центра, это не лишит вас гарантии!

#### **7. Указание мер безопасности**

7.1. Запрещается монтировать / демонтировать светильник при подключенном напряжении.

7.2. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

7.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

7.4. Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети (220В, 50 Гц).

7.5. Запрещается разбирать светильник (если это не гарантийный случай-пункт 6.6).

#### **8. Руководство по установке светильника с креплением**

8.1. Установить крепление на светильнике, затянуть гайку усилием примерно 10 Нм.

8.2. Установить светильник на консоль (труба диаметром до 50 мм) таким образом, чтобы

питающие провода вышли со стороны клеммной коробки.

8.3. Затянуть болты (длина ~ 40 мм) усилием примерно 30 Нм и зафиксировать их контргайками.

8.4. Подключить питающие провода к клеммной коробке, соблюдая условия: – заземление, L – фаза, N – ноль.


8.5. Закрыть крышку клеммной коробки.

**Декларация о соответствии Таможенного Союза  
№ ТС N RU Д-RU.ММ04.В.06689 от 15.01.2015**

9. Свидетельство о приемке

Светильник «**Прожектор светодиодный уличный Лучезар 115 вторичная оптика 15 градусов**» соответствует техническим условиям ТУ3461-001-30036082-2014 и признан годным к эксплуатации.

**Гарантийный срок на светодиодный светильник составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня продажи, но не более 66 (шестидесяти шести) месяцев со дня производства.**

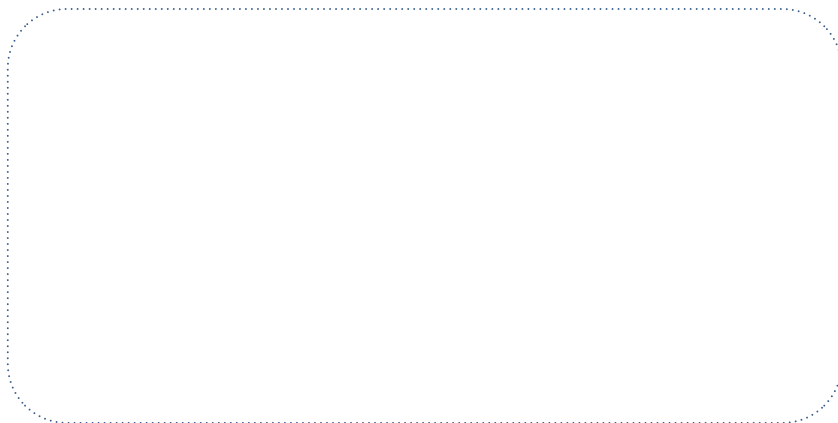

**ОТК:** \_\_\_\_\_ **Годеи:** \_\_\_\_\_

Изготовитель: ООО «Иркутский завод светодиодных светильников «Светозар»  
Россия, 665830, Иркутская область, г. Ангaрск, ул. Московская, 19, оф. 4  
**Тел.** [+7 \(3952\) 62-55-30](tel:+7(3952)62-55-30), [+7 \(3952\) 43-65-09](tel:+7(3952)43-65-09)  
**Сайт:** <https://svzar.ru> **E-mail:** [garant@svzar.ru](mailto:garant@svzar.ru)

**Гарантийный талон**

ООО «Иркутский завод светодиодных светильников «Светозар»  
Россия, 665830, Иркутская область, г. Ангaрск, ул. Московская, 19, оф. 4  
на ремонт светильника «**Прожектор светодиодный уличный Лучезар 115 вторичная  
оптика 15 градусов**»

Заводской номер **Указан на информационной табличке п.9**

Продавец \_\_\_\_\_  
штамп торгующей организации

Ремонт произведен \_\_\_\_\_  
дата, штамп ОТК

Сервисный центр гарантийного ремонта.  
**Тел.** [+7 \(3952\) 62-55-30](tel:+7(3952)62-55-30), [+7 \(3952\) 43-65-09](tel:+7(3952)43-65-09)  
**E-mail:** [garant@svzar.ru](mailto:garant@svzar.ru)

В связи с непрерывным совершенствованием техники производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, конструкцию, дизайн, и комплектацию светильника без предварительного уведомления заказчика об этих изменениях.