

# Паспорт — Гарантийный талон

## Руководство по эксплуатации и установке светильника. Гарантийный талон. «Промышленный светодиодный светильник PromZar ECO 75-L1500-Скоба»

Благодарим Вас за то, что вы выбрали продукцию компании ООО ИЗСС "Светозар"

### 1. Основные сведения об изделии

Данный паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения технической информации уличных светодиодных светильников серии **«Промышленный светодиодный светильник PromZar ECO 75-L1500-Скоба»** (далее по тексту – «Светильник»). Название модели и заводской номер указан на информационной табличке.

Светильники предназначены для установки в промышленных помещениях, складах, логистических центрах, автобазах и т.д. В светильниках применяются высококачественные светодиоды производства CREE, LG, Samsung или Seoul.

Светильники обладают следующими преимуществами: отсутствие стробоскопического эффекта, стабильная сила света во всем диапазоне питающих напряжений, устойчивость к вибрациям, широкий диапазон рабочих температур, малое время выхода на рабочий режим (менее 2 секунд), высокий уровень влагозащиты, срок службы 20 лет (при 8 часовом рабочем дне). Корпус выполнен из алюминиевого профиля со стеклом из противоударного поликарбоната. Все уплотнители выполнены из силиконовой резины, крепеж из оцинкованной стали. Светильники снабжены системами защиты от перегрева и превышения напряжения питания. Светильники могут комплектоваться подвесным или поворотным креплением. По согласованию светильники могут быть укомплектованы креплением на трубу (консоль).

Вид климатического исполнения УХЛ 1

### 2. Комплектность поставки

Таблица №1

| №  | Комплектующие                                                                     | кол-во |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Светильник <b>Промышленный светодиодный светильник PromZar ECO 75-L1500-Скоба</b> | 1      |
| 2. | Комплект крепления                                                                | 1      |
| 3. | Распределительная коробка                                                         | 1      |
| 4. | Паспорт, руководство по эксплуатации и установке                                  | 1      |
| 5. | Упаковка                                                                          | 1      |

### 3. Технические характеристики

Таблица №2

| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Масса Нетто, кг | Габариты светильника, мм, ДхШхВ |
|---------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
|---------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|

| Артикул | Наименование                     | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Масса Нетто, кг | Габариты светильника, мм, ДхШхВ |
|---------|----------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| 109033  | <b>Promzar Line ECO 75-L1500</b> | 75           | 12000              | 3.8             | 1500×72×100                     |

Таблица №3

#### 4. Правила транспортировки и хранения

4.1. Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. 4.2. Допускается хранение светильников в упаковке и без нее: на стеллажах, в закрытых сухих помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. 4.3. Температура транспортировки от -60 до +60°C при относительной влажности не более 95%.

#### 5. Обслуживание светильников

5.1. При загрязнении светильника, его можно помыть под струей воды, без применения чистящих средств (светильник должен быть отключен). Дополнительного обслуживания не требуется.

#### 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок светильника составляет 5 лет (но не более 5,5 лет со дня выпуска предприятием-изготовителем).

6.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия завода-изготовителем, который указывается в настоящем гарантийном паспорте.

6.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями-посредниками (дилерами), завод-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

6.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, предъявить светильник с паспортом заводу-изготовителю или отправить фото по электронной почте [garant@svzar.ru](mailto:garant@svzar.ru).

6.5. К гарантийному ремонту принимаются светильники, если вы привезли или отправили транспортной компанией до завода-изготовителя или сервисного центра не подвергавшиеся конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта завода-изготовителя.

6.6. Вскрытие светильника возможно на месте заказчика, для извлечения и замены блока питания, вышедшего из строя, только с разрешения завода-изготовителя или сервисного центра, это не лишит вас гарантии!

#### 7. Указание мер безопасности

7.1. Запрещается монтировать / демонтировать светильник при подключенном напряжении.

7.2. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

7.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

7.4. Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети (220В, 50 Гц).

7.5. Запрещается разбирать светильник (если это не гарантийный случай-пункт 6.6).

## **8. Руководство по установке светильника с креплением**


- 8.1. Установить крепление на светильнике, затянуть гайку усилием 10 Нм.
- 8.2. Установить светильник на консоль (труба диаметром до 50 мм) таким образом, чтобы питающие провода вышли со стороны клеммной коробки.
- 8.3. Затянуть болты (длина ~ 40 мм) усилием примерно 30 Нм и зафиксировать их контргайками.
- 8.4. Подключить питающие провода к клеммной коробке, соблюдая условия: – заземление, L – фаза, N – ноль.
- 8.5. Закрыть крышку клеммной коробки.

**Декларация о соответствии Таможенного Союза  
№ ТС N RU Д-RU.MM04.B.06689 от 15.01.2015**

9. Свидетельство о приемке

Светильник «**Промышленный светодиодный светильник PromZar ECO 75-L1500-Скоба**» соответствует техническим условиям ТУ3461-001-30036082-2014 и признан годным к эксплуатации.

**Гарантийный срок на светодиодный светильник составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня продажи, но не более 66 (шестидесяти шести) месяцев со дня производства.**

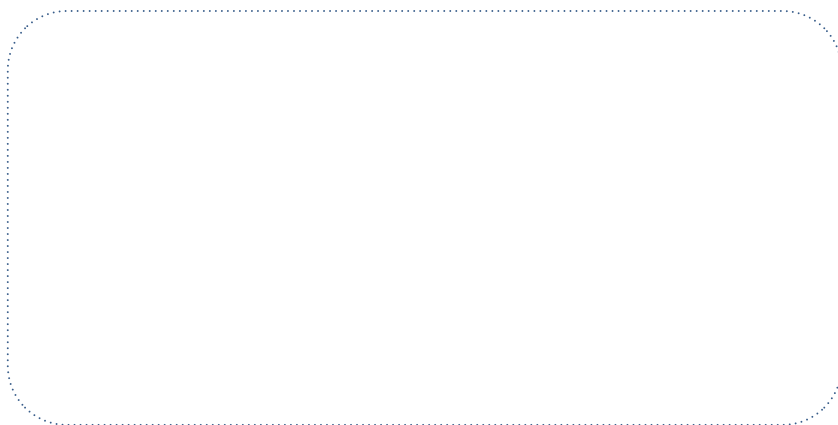

**ОТК:** \_\_\_\_\_ **Годеи:** \_\_\_\_\_

Изготовитель: ООО «Иркутский завод светодиодных светильников «Светозар»  
Россия, 665830, Иркутская область, г. Ангaрск, ул. Московская, 19, оф. 4

**Тел.** [+7 \(3952\) 62-55-30](tel:+7(3952)62-55-30), [+7 \(3952\) 43-65-09](tel:+7(3952)43-65-09)

**Сайт:** <https://svzar.ru> **E-mail:** [garant@svzar.ru](mailto:garant@svzar.ru)

**Гарантийный талон**

ООО «Иркутский завод светодиодных светильников «Светозар»  
Россия, 665830, Иркутская область, г. Ангaрск, ул. Московская, 19, оф. 4  
на ремонт светильника «**Промышленный светодиодный светильник PromZar ECO 75-L1500-Скоба**»

Заводской номер **Указан на информационной табличке п.9**

Продавец \_\_\_\_\_  
штамп торгующей организации

Ремонт произведен \_\_\_\_\_  
дата, штамп ОТК

Сервисный центр гарантийного ремонта.  
**Тел.** [+7 \(3952\) 62-55-30](tel:+7(3952)62-55-30), [+7 \(3952\) 43-65-09](tel:+7(3952)43-65-09)  
**E-mail:** [garant@svzar.ru](mailto:garant@svzar.ru)

В связи с непрерывным совершенствованием техники производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, конструкцию, дизайн, и комплектацию светильника без предварительного уведомления заказчика об этих изменениях.